

JD723 Bluetooth Digital Model

MONTAGE

1

Aansluitmethode


De Smart mirror kan op twee manieren worden aangesloten:

(A) VOEDINGSKABEL

De voedingskabel en de gereserveerde lichtkabel aan de achterkant van de spiegel zijn aangesloten op de voedingskabel en de gereserveerde lichtkabel in de muur.

(B) STEKKER

Gebruik direct de stekker en steek deze in het dichtstbijzijnde stopcontact.

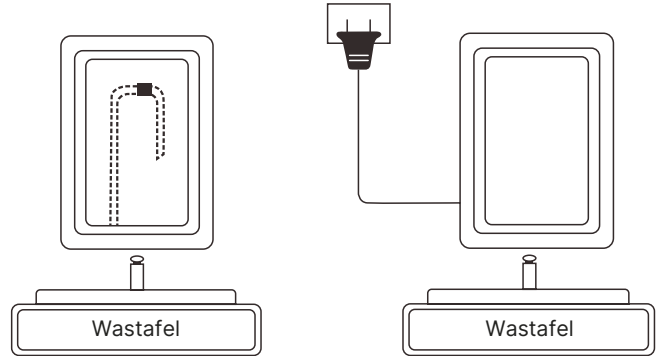

(A) VOEDINGSKABEL

(B) STEKKER

2

Gereedschap



Rolmaat



Potlood



Boormachine



Hamer




Tang

3


Installatie




①

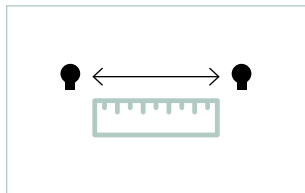


②

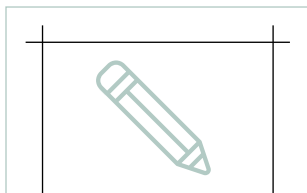


③

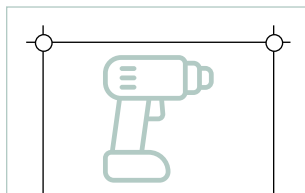

④

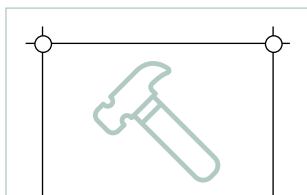

⑤

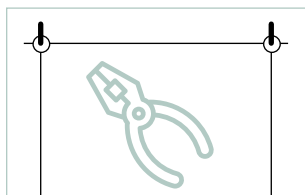

⑥

① Zorg ervoor dat de muur een dragende muur is die het gewicht van de spiegel kan dragen.

② Meet de afstand tussen de twee haken aan de achterkant van de spiegel met een rolmaat. Sla de plug met een hamer in het gat.

③ Teken met een potlood parallelle lijnen op de muur op het kruispunt, dat het boorpunt is. Gebruik een tang om de ophangnagel in de plug te schroeven.

④ Boor gaten op het kruispunt met een kloppboormachine. (6-8mm boor) Boordiepte in centimeters.


⑤ Sla de expansiepijp met een hamer in het gat.







⑥ Gebruik een tang om de ophangnagel in de expansiepijp te schroeven.

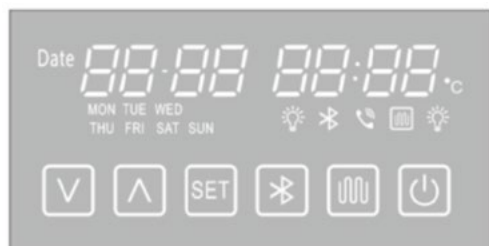GEBRUIK





1 Display

- (A) Digitale klok inclusief week, binnentemperatuur en andere informatie.
- (B) Geeft de huidige werkstatus van de LED-verlichting, de werkstatus van de ontwasemer en de Bluetooth-verbindingstatus aan.
- (C) Achtergrondverlichting van de aanraakknop: wanneer de knop wordt aangeraakt, gaat de achtergrondverlichting uit.
- (D) Pas het verlichtingsniveau van het display aan naar uw voorkeur.



 ① AAN/UIT Vorige	 ④ INSTELLEN Klokinstelling
 ② ONTWASEMER Volgende	 ⑤ PLUS Ontwaseming
 ③ BLUETOOTH Bluetoothmuziek	 ⑥ MINUS In-/uitschakelen

2 Bedieningsinstructies voor aanraakknop

- ① AAN/UIT Korte druk: pas de LED-verlichtingskleuren aan van warm naar koel (drie tinten licht) of zet uit.
 geeft de LED-status aan.
Lange druk: pas het LED-verlichtingsniveau aan.
- ② ONTWASEMER Ontwasemer met 90 minuten automatische uitschakeling
Korte druk: zet aan of uit.  geeft de werkingsconditie van de ontwasemer aan.
- ③ BLUETOOTH Korte druk: zet aan of uit. Bij een binnenkomend telefoongesprek, korte druk om te beantwoorden.
 geeft de Bluetooth-werkstatus aan (knipperend betekent zoeken naar Bluetooth-apparaten; constant licht betekent succesvolle verbinding).  geeft de status van het telefoongesprek aan (Knipperend betekent dat er een inkomend of uitgaand gesprek is; constant licht betekent dat het gesprek bezig is).
Lange druk: gebruikt om een gesprek af te wijzen of te beëindigen.
- ④ INSTELLEN Lange druk 3 seconden: ga naar of verlaat instellingen (datum- en tijdsinstelling, enz.)
Korte druk: ga naar de volgende instelling tijdens het instellen (geldig onder de instellingsstaat)
- ⑤ PLUS en ⑥ MINUS :
 1. Bluetooth-verbindingstatus:
Korte druk: wissel van nummers (vorige of volgende).
Lange druk: pas het afspeelvolumen aan.
 2. Instellingsstatus:
Korte of lange druk: waarde 1 omhoog of 1 omlaag.

3 Klokinstellingen

In de ingeschakelde staat, lange druk 3 seconden op ④ INSTELLEN om het jaar in te stellen: het "kalender"-icoon is aan, het jaar "2019" knippert. Druk op ⑤ PLUS of ⑥ MINUS het juiste jaartal in te stellen. → Druk kort op ④ INSTELLEN om verder te gaan naar de maandinstelling: het "kalender"-icoon is aan, "8-25", het maandnummer "8" knippert. Druk op ⑤ PLUS of ⑥ MINUS de juiste maand in te stellen. → Druk kort op ④ INSTELLEN om verder te gaan naar de daginstelling: het "kalender"-icoon is aan, "8-25", het dagnummer '25' knippert. Druk op ⑤ PLUS of ⑥ MINUS de juiste dag in te stellen. → Druk kort op ④ INSTELLEN om verder te gaan naar de uurinstelling: "12:00", het uur '12' knippert, Druk op ⑤ PLUS of ⑥ MINUS het juiste uur in te stellen. → Druk kort op ④ INSTELLEN om verder te gaan naar de minuteninstelling in te voeren: "12:00", het uur '00' knippert, Druk op ⑤ PLUS of ⑥ MINUS de juiste minuten in te stellen. → Ga verder met kort drukken op ④ INSTELLEN om het verlichtingsniveau van het display in te stellen: het display is volledig helder, en het niveau '03' knippert. Druk op ⑤ PLUS of ⑥ MINUS om het niveau aan te passen.
Druk voor 3 seconden op ④ INSTELLEN of wacht 10 seconden om de instellingen op te slaan

4 Bluetooth

Na het inschakelen van Bluetooth, zal de controller automatisch zoeken naar Bluetooth-apparaten. De mobiele telefoon zal zoeken naar "Juke", en klik om het te verbinden.